


Electricite

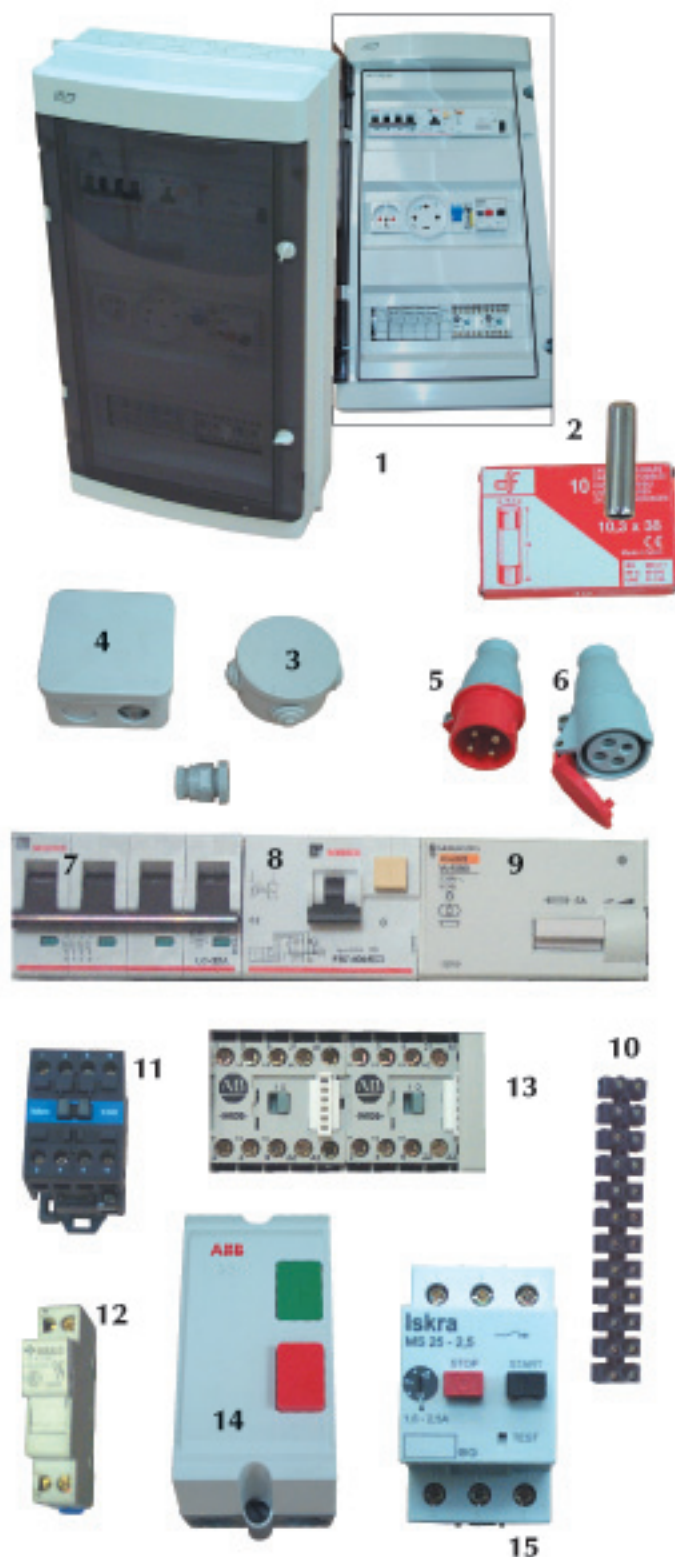

- 1 - 60 000 TABLEAU ELECTRIQUE**
Étanche 39 modules
Dimensions 295 cm/L x 500 cm/H x 147 cm/P
IP55 Porte transparente CD 39PT.
- 2 - 60 002 FUSIBLE** Bote de 10-6 A - 10 x 38
60 003 FUSIBLE Bote de 10 neutre - 10 x 38
60 004 FUSIBLE Bote de 10-10 A - 8,5 x 23
- 3 - 60 005 BOITE DERIVATION** IP 44 Ø 65.35 mm
- 4 - 60 006 BOITE DERIVATION** carree 80 x 80

- 5 - 60 007 FICHE MOBILE 3 PH**
+ T 16A 400 V - IP 44-9416/4
- 6 - 60 008 SOCLE MOBILE 3 PH**
+ T 16A 400 V - IP 44-9416/3
- 7 - 60 009 BLOC DIFFERENTIEL TRI + N 32A**
30 MA : utilise avec le disjoncteur divisionnaire
Ref. 60 010 ou 60 011.
- 8 - 60 010 DISJONCTEUR DIVISIONNAIRE**
32A Tetra.
- 60 011 DISJONCTEUR DIVISIONNAIRE**
40A Tetra.
- 9 - 60 064 VARIATEUR MERLIN-GERIN**
1300VA (pour variation declairege incandescence des btiments delevage).
- 10 - 60 012 BARRETTE DE RACCORDEMENT**
12 plots de 10 mm².
- 11 - 60 013 CONTACTEUR DE PUISSANCE**
4 KW - Bobine 220 V - KN 9.
- 60 014 CONTACTEUR DE PUISSANCE**
5 KW - Bobine 220 V - KN 12.
- 60 015 CONTACTEUR DE PUISSANCE**
7,5 KW - Bobine 220 V - KN 16.
- 60 016 CONTACT AUXILIAIRE**
pour contacteur Ref. 60 012, 60 013 ou 60 014
(2NO+2NF).
- 12 - 60 017 COUPE-CIRCUIT MODULAIRE**
10 A - PH/N 8,5 x 25 - 250 V.
- 13 - 60 020 DOUBLE CONTACTEUR**
Utilise pour le fonctionnement marche Arr des moteurs 380 V type treuil automatique.
- 14 - 60 030 DISCONTACTEUR ABB 380 V**
Utilise pour la commande et la protection des moteurs de chane dalimentation.
COFFRET + CONTACTEUR avec bobine 380 V sans relais thermique (prevoir en sus relais Ref. 60 034/60 035/ 60 036/60 037 suivant amperage du moteur proteger).
- 60 031 DISCONTACTEUR ABB 220 V**
Utilise pour la commande et la protection des moteurs de chane dalimentation.
COFFRET + CONTACTEUR avec bobine 220 V sans relais thermique (prevoir en sus relais Ref. 60 034/60 035/ 60 036/60 037 suivant amperage du moteur proteger).
- 60 034 RELAIS THERMIQUE**
1 1,4 A pour discontacteur.
- 60 035 RELAIS THERMIQUE**
1,7 2,4 A pour discontacteur.
- 60 036 RELAIS THERMIQUE**
2,8 4,0 A pour discontacteur.
- 60 037 RELAIS THERMIQUE**
0,63 1,0 A pour discontacteur.
- 15 - 60 050 DISJONCTEUR MOTEUR**
0,4/0,63 A - Utilise pour la protection des moteurs de ventilateurs ou treuils automatiques suivant amperage, livre sans coffret.
Protection magneto-thermique sans coffret.
- 60 051 DISJONCTEUR MOTEUR** - 0,63/1 A
Protection magneto-thermique sans coffret.